

投币锁配件



1. 投币锁整锁



2. 锁架



2. 锁背面



4. 客用锁芯钥匙



5. 客用锁芯



6. 管理钥匙


使用说明



1、安装锁位




2、用管理钥匙向左转动，并把锁插入装锁位

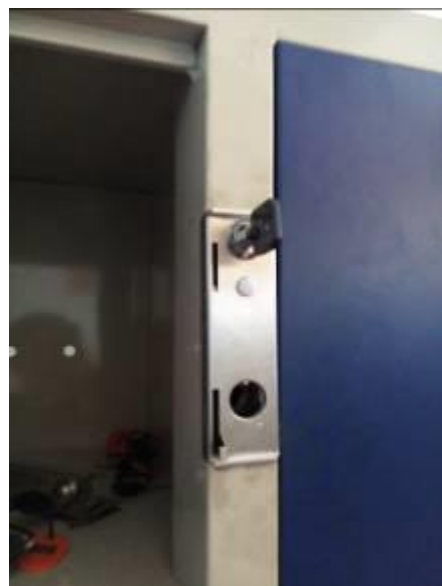

3、用管理钥匙向中间，锁定锁架



4、用管理钥匙向右转动

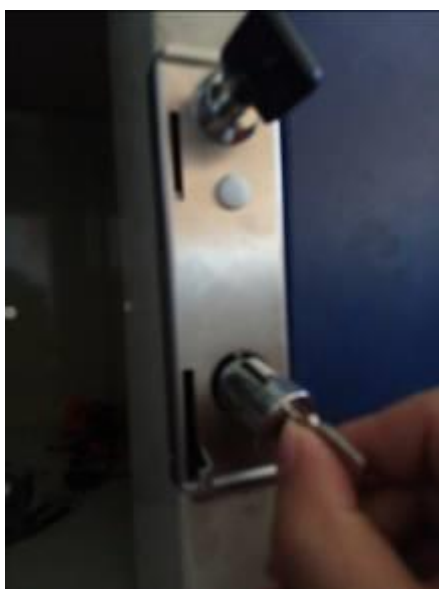

5、以括口向上插入客用锁芯



6、用管理钥匙向中间，锁定客用锁芯



7、投进二枚币



8、可以反复开关锁




9、在关锁中，可以拔出客用钥匙



10、在关锁中，不可以按退币键



11、在开锁中，按退币键

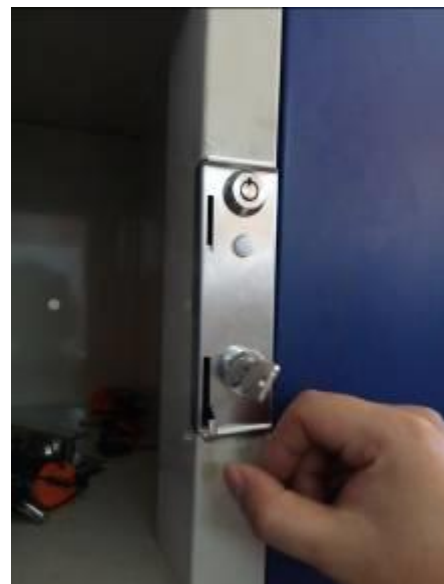

12、拿回一枚硬币



13、投二枚币中



14、按退币键中



15、收一枚退一枚币中