



内投币锁（退币）使用说明

1、投币面图



2、钥匙面



3、投币口



4、投入一枚币



5、将钥匙向左转动（注：锁为开）



6、把钥匙向左转动后，锁舌会转出来（注：锁为关）





7、锁舌会转出后，钥匙可以拔出来




8、钥匙可以插入转动




9、转到投币面




10、把钥匙向左转动

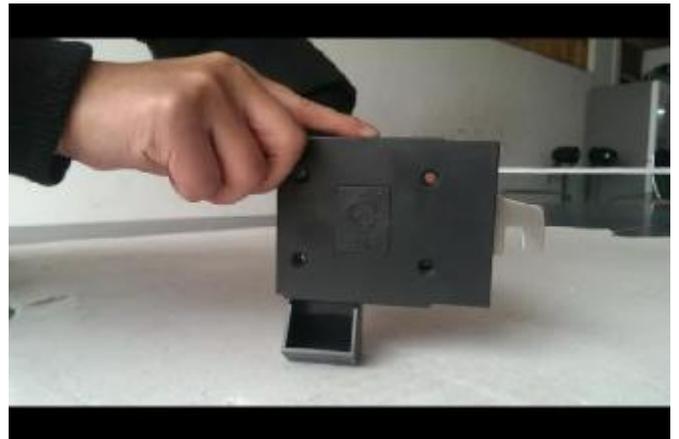

11、锁舌会收进锁身里面

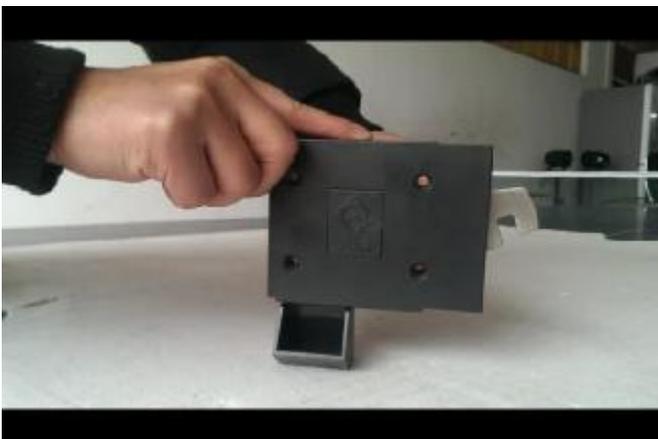

12、硬币会自动退出钱斗里面，取回硬币

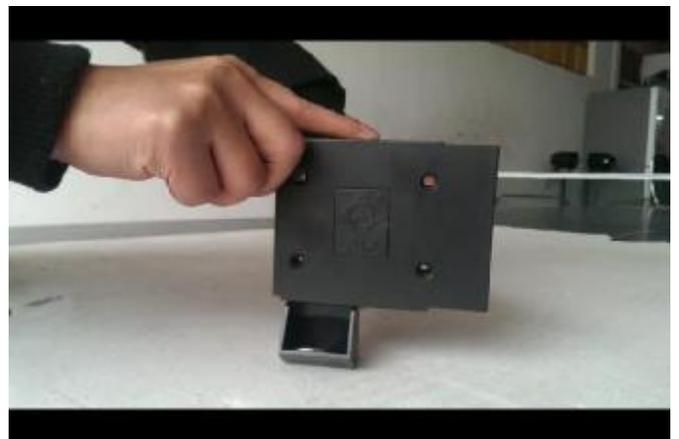



管理匙换锁芯

1、在关锁中



2、管理匙（红色）



3、插入管理匙



4、向右转 45 度角，并拔出锁芯



5、拔出锁芯



6、锁芯





7、换一新的客用锁芯带钥匙



8、投入硬币



9、锁芯上有凸位



10、锁壳上有凹位



11、装锁芯凸位对上锁壳凹位



12、插入锁锁压钥匙向左转

